

Stylish milk frother

Stijlvolle melkopschuimer

Eleganter Milchaufschäumer



ENG

NL

DE

Manual

Handleiding

Handbuch

goliving

ENGLISH

DISCLAIMER

NL 2024 – Various information about this manual is provided here. Please read these sections before using this manual.

DISCLAIMER

We have aimed to present the information in this document as complete, accurate, and up-to-date. Gosmart B.V. cannot guarantee that changes made to software and equipment by other suppliers, referred to in this manual, will not affect the applicability of the information herein. Gosmart B.V. is not necessarily liable for software products created by other companies mentioned in this manual. While we have reasonably done everything to make this document as accurate and useful as possible, we do not provide any explicit or implicit warranty regarding the accuracy or completeness of the information in question.

Copyright of the Manual

All rights reserved to Maxim Hakemulder and Armand Bakker. No part of this manual may be reproduced in any form or by any means without prior written permission from Maxim Hakemulder and Armand Bakker.

Gosmart B.V.
Warwickstraat 15A
4651SX Steenbergen
The Netherlands

Manual Compilation

The following manual is included with this product. User manual can be found in the packaging or on the website.

NEDERLANDS

Product specificaties

- Naam: Goliving Stijlvolle melkopschuimer
- Artikelnummer: LI107 – LI108
- Afmetingen ø10 x 21H CM
- Wattage: 400W
- Voltage: 220 – 240V ~ 50/60Hz
- Materiaal: kunststof

Verpakkingsinhoud

- 1x Goliving Stijlvolle melkopschuimer
- 1x Handleiding

Inleiding

Lees alle instructies zorgvuldig door voordat u de GoLiving melkopschuimer gebruikt.

Veiligheidswaarschuwingen

- Dit apparaat moet worden geaard.
- Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen. Gevaar voor kortsluiting!
- Gebruik nooit beschadigde apparaten.
- Plaats het apparaat niet op een gepolijst houten oppervlak, dit kan het hout beschadigen.
- Raak nooit onderdelen aan die onder spanning staan.

NEDERLANDS

Aanwijzingen voor gebruik

- Gebruik het apparaat alleen via een professioneel geïnstalleerd stopcontact met de juiste spanning.
- Gebruik geen verlengsnoeren.
- Laat de hoofdkabel nooit los hangen, verwijder de stekker niet met natte handen, plaats of hang het apparaat niet op hete oppervlakken en laat het niet in contact komen met olie.
- Trek de stekker uit het stopcontact na elk gebruik, of wanneer het apparaat niet in gebruik is, voordat u de accessoires vervangt of het apparaat schoonmaakt.
- Raak de metalen onderdelen, filterhouder of behuizing niet aan wanneer het apparaat in gebruik is.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, diens serviceagent of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.

Overige aanwijzingen

- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten, tenzij onder toezicht.
- Kinderen mogen de melkopschuimer alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of begeleider.
- Niet buitenshuis gebruiken.
- Niet gebruiken zonder melk in de kan.
- Dit is een apparaat dat onder toezicht staat.
- Schakel het apparaat en de hoofdvoeding uit als u het niet gebruikt.
- Raak de draaiende onderdelen nooit aan om letsel te voorkomen.
- Als de vulcapaciteit wordt overschreden, kan de kan overlopen.
- Gebruik het apparaat alleen in combinatie met het meegeleverde basisstation.

NEDERLANDS

- Gebruik het apparaat nooit op oneffen oppervlakken.
- Gebruik alleen blusdekens om branden op het apparaat te blussen.
- Het apparaat is niet ontworpen voor commercieel of industrieel gebruik; het is alleen bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- Steek geen voorwerpen en/of vingers in de openingen van het apparaat.
- Voordat u het apparaat weggooit, schakelt u het uit, snijdt u het netsnoer door en brengt u het naar een officiële afvalverzamelplaats.
- Dit apparaat heeft een gepolariseerde stekker (één pin is breder dan de andere). Om het risico op elektrische schokken te verminderen, is deze stekker zo ontworpen dat hij maar op één manier in een gepolariseerd stopcontact past. Als de stekker niet volledig in het stopcontact past, draai de stekker dan om. Neem contact op met een gekwalificeerde elektricien als de stekker nog steeds niet in het stopcontact past. Probeer de stekker op geen enkele manier te wijzigen.
- Raak geen hete oppervlakken aan. Gebruik handgrepen of knoppen.
- Ter bescherming tegen brand, elektrische schokken en persoonlijk letsel mag u het snoer, de stekker of (geef aan om welk onderdeel het gaat) niet onderdompelen in water of een andere vloeistof.
- Houd nauwlettend toezicht wanneer een apparaat wordt gebruikt door of in de buurt van kinderen.
- Haal de stekker uit het stopcontact als het apparaat niet in gebruik is en voordat u het schoonmaakt. Laat afkoelen voordat u onderdelen aan- of uitzet en voordat u het apparaat schoonmaakt.

NEDERLANDS

- Gebruik het apparaat niet met een beschadigd snoer of beschadigde stekker of als het apparaat niet goed werkt of op een andere manier beschadigd is. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkende servicecentrum voor onderzoek, reparatie of afstelling.
- Het gebruik van accessoires die niet door de fabrikant van het apparaat worden aanbevolen, kan brand, elektrische schokken of persoonlijk letsel veroorzaken.
- Laat het snoer niet over de rand van een tafel of aanrecht hangen of hete oppervlakken aanraken.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete gas- of elektrische brander of in een verwarmde oven.

Instructies voor het eerste gebruik

- Pak de doos voorzichtig uit en bewaar al het verpakkingsmateriaal totdat je zeker weet dat alles aanwezig is en goed werkt.
- Verwijder alle verpakkingen en folies en bewaar ze voor later gebruik. Controleer of het apparaat compleet is geleverd en in perfecte staat verkeert.
- Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, moet u de kan en accessoires grondig reinigen zoals beschreven in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud" om stof en productieresten te verwijderen.

NEDERLANDS

Reiniging en onderhoud

Haal de kan uit het stopcontact voordat u deze schoonmaakt. Haal het deksel en de siliconenring van de kan.

Dompel de kan of de basis nooit onder in water.

1. De kan: Onmiddellijk na elk gebruik reinigen. Spoel en reinig de binnenwanden met warm water en een mild schoonmaakmiddel met een niet-schurende doek. Daarna afdrogen met een zachte doek.
2. Het deksel: Het deksel en de siliconenring van de kan scheiden. Spoel ze direct af met water.
3. De plastic behuizing: Schoonmaken met een zachte doek. Gebruik nooit scherpe schoonmaakmiddelen, harde nylonborstels of metalen borstels om krassen op het roestvrijstalen oppervlak te voorkomen! Reinig nooit met metalen voorwerpen en gebruik nooit schuurmiddelen.
HOUD DE ONDERKANT DROOG!
4. De garde: Haal ze uit de kan en was ze met warm water. Droog ze en bewaar ze op een veilige plaats. Niet in de vaatwasser gebruiken.
5. De bodem: Reinig met een zachte doek. **Dompel de basis nooit onder in water.**

NEDERLANDS

Ken uw opschuimer

Transparante
deksel

Siliconen ring



Plastic behuizing

Indicatielampjes

Aan/Uit knop

Basis

Garde

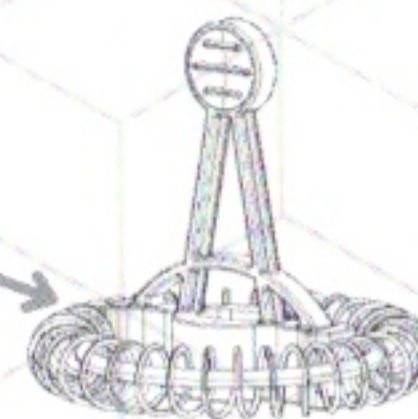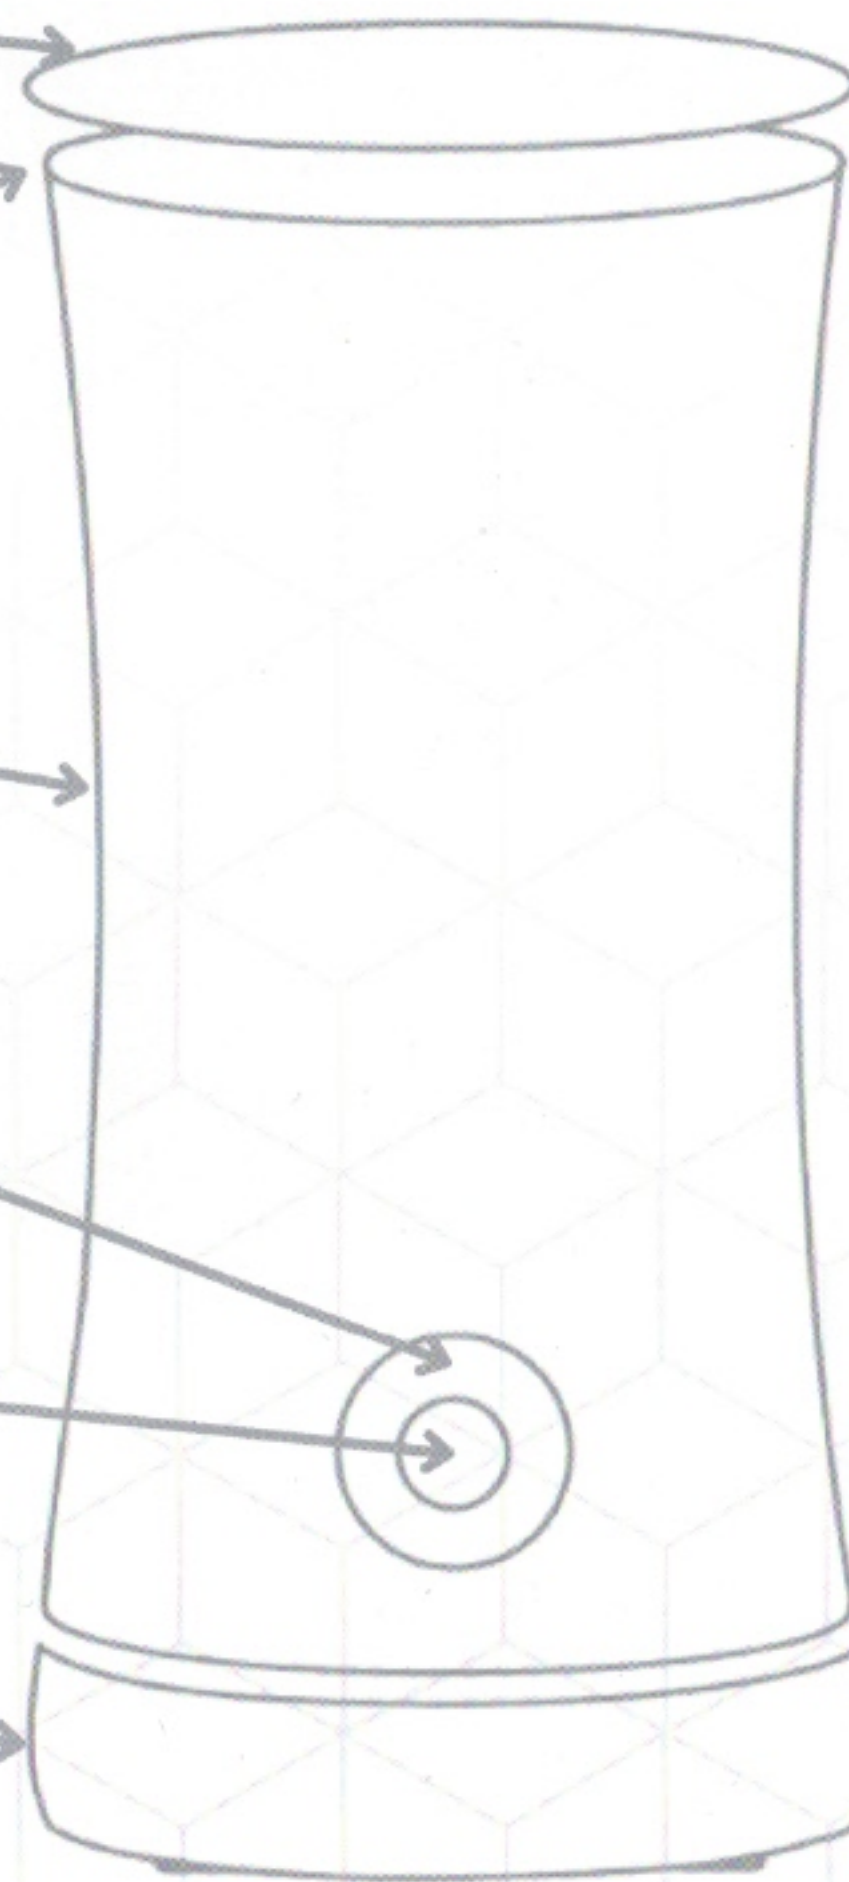

NEDERLANDS

Zo gebruik je het

1. Plaats de garde in de kan.
2. Giet de melk in de kan onder de markering.
3. Druk op de knop om het apparaat te starten:

Één keer drukken

Warm opschuimen met veel schuim:

Druk 1 keer op de knop, het eerste rode lampje gaat branden. Het apparaat schakelt automatisch uit met het geluid na ongeveer 80-150 seconden opschuimen. Daarna blijft het lampje 30 seconden knipperen. Als je nogmaals op de knop drukt, wordt het opschuimen automatisch uitgeschakeld. Warm en dicht melkschuim, perfect voor Latte Macchiato.

Twee keer drukken

Warme melk met lichte schuim:

Druk twee keer op de knop. Het tweede rode lampje gaat branden. Het apparaat schakelt automatisch uit met het geluid na ongeveer 125-240 seconden opschuimen. Daarna blijft het lampje nog 30 seconden knipperen. Als u nogmaals op de knop drukt, wordt het opschuimen automatisch uitgeschakeld. Ideaal voor Café Latte.

NEDERLANDS

Drie keer drukken

Chocolademelk:

Druk 3 keer op de knop en het derde rode lampje gaat branden. Het apparaat schakelt automatisch uit met het geluid na ongeveer 200-380 seconden opschuimen. Daarna blijft het lampje nog 30 seconden knipperen. Als je nogmaals op de knop drukt, wordt het opschuimen automatisch uitgeschakeld. Ideaal voor mokkakoffie of chocolademelk.

Vier keer drukken

Koud opschuimen:

Druk 4 keer op de knop en het blauwe lampje gaat branden. Het apparaat schakelt automatisch uit met het geluid na ongeveer 115-125 seconden opschuimen. Daarna blijft het blauwe indicatielampje nog 30 seconden knipperen. Als u nogmaals op de knop drukt, wordt het opschuimen automatisch uitgeschakeld.

Koud en glad melkschuim, perfect voor koude macchiato of ijskoffie.

Opmerking: De hoeveelheid melkschuim hangt af van de gebruikte melksoort en de temperatuur.

NEDERLANDS

Tips en trucs

Hier zijn enkele handige tips om het meeste uit uw opschuimer te halen.

- Gebruik altijd eerst je opschuimer om melk op te schuimen of te verwarmen. Bereid ondertussen je koffie of warme chocolademelk en serveer direct.
- Gebruik volle melk (vetgehalte >3,0%) voor de beste resultaten.
- Koude melk kan opgeschuimd worden met deze opschuimer. Maar dat betekent niet dat je de melk ermee kunt koelen. De opschuimer werkt in deze toestand op normale temperatuur.
- Melk warmt op tot ongeveer 65+5°C. Dit is de ideale temperatuur om ervoor te zorgen dat de smaak van je koffie niet wordt beïnvloed en zodat je niet te lang hoeft te wachten om aan je drankje te beginnen.
- Bewaar de garde op een veilige plaats. Hij is klein en kan gemakkelijk zoekraken.
- De melkopschuimer is ontworpen om volle melk op te warmen en op te schuimen. Het afkoelen van de melk tot ongeveer 5-10°C geeft de beste resultaten. Verkeerd gebruik van de Whisks, of overmatig schenken van volle en andere soorten melk kan leiden tot overlopen.

Weggoaien

Voer de verpakking af volgens de plaatselijke afvalvoorschriften.

Karton en papier gaan naar "oud papier", folie gaat naar grondstoffeninzameling (mogelijk recyclebaar).

Dit product mag aan het einde van zijn levensduur nooit bij het normale huishoudelijke afval.

Het moet worden ingeleverd bij een inzamelpunt voor de recycling van elektrische en elektronische goederen.

Door oude apparaten te hergebruiken, materialen te recyclen of op een andere manier te gebruiken, levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.